

FLAMMA

E1000

Intelligent Guitar

智能吉他

快速指导

感谢您选择富了么公司的产品，该使用指南将帮助您快速了解如何使用本产品，如需了解更详细的信息，
请登陆富了么官网www.flammainnovation.com下载完整版说明书。

FLAMMA

www.flammainnovation.com

Shenzhen Flamma Innovation Co., Ltd.

目录

注意事项	01-02
功能说明	03
快速上手	04-05
使用进阶	06-07
产品参数	08
保修条款	09
FLAMMA保修卡	10

注意事项

感谢您选择了Flamma智能吉他, 在使用前请仔细阅读使用手册以便于您更好地了解使用您的吉他

为了避免因使用不当导致出现触电、短路、损伤、火灾或其它意外, 请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况, 请在操作使用前, 仔细阅读下述内容:

电源适配器:

- 请使用与制造商指定规格相同并经过相关部门批准且符合本地监管要求(如UL、CSA、VDE、CCC)的电源适配器
- 请勿在潮湿的环境中使用电源适配器进行充电
- 定期检查电源适配器插头以及电源线是否完好, 及时清理插头上的灰尘脏物以避免接触不良对产品造成的损坏
- 长时间不使用或者雷雨天气时, 请从电源插座中拔出电源适配器

电池

- 设备潮湿时请勿开机或者充电, 避免短路造成的电击、设备故障或者火灾事故
- 请使用指定的充电器进行充电, 避免造成设备漏电、过热、故障或者爆炸事故
- 请在规定的温度范围内进行充电, 避免高温造成设备漏电、过热、损坏或者爆炸事故
- 为防止意外发生, 请勿在堆放易燃易爆物品的环境中充电, 并请确认电源插座伸手可及以便于发生问题或故障时能够立即停止充电
- 电池在充放电过程中, 如果出现异味, 异常声响, 请立即停止充电, 并与售后联系, 返厂检测维修
- 请勿私自拆解或改装电池, 处理不当可能造成设备故障、化学灼伤或爆炸等危险, 如需维修请与售后联系。
- 如果出现电池漏液的情况, 请避免液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体造成不适, 请立即咨询医生妥善处理。

- 为防止起火或爆炸,请勿将电池拆解、挤压、投入火或水中。若出现鼓胀,请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中使用和保存,电池浸水后禁止使用。

清洁

清洁乐器时,请使用专用的乐器清洁布与清洁剂。请勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍擦拭避免导致漆面损伤

放置场所

- 请尽量避免阳光长时间照射,可能会引起乐器漆面变色
- 请避免靠近热源
- 避免长时间放置在湿度过大或者非常干燥的环境,可能会造成乐器变形甚至开裂
- 请避免强烈震动或者摇晃造成乐器碰撞跌落,可能会损坏乐器导致无法正常使用
- 请避免长时间放置在磁场环境
- 请避免放置在多尘的环境


操作

请勿暴力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压。

警告

未经授权切勿拆卸改装本产品以免影响售后保修。本产品所有维修问题,请联系 FLAMMA客户服务中心进行处理。

功能说明

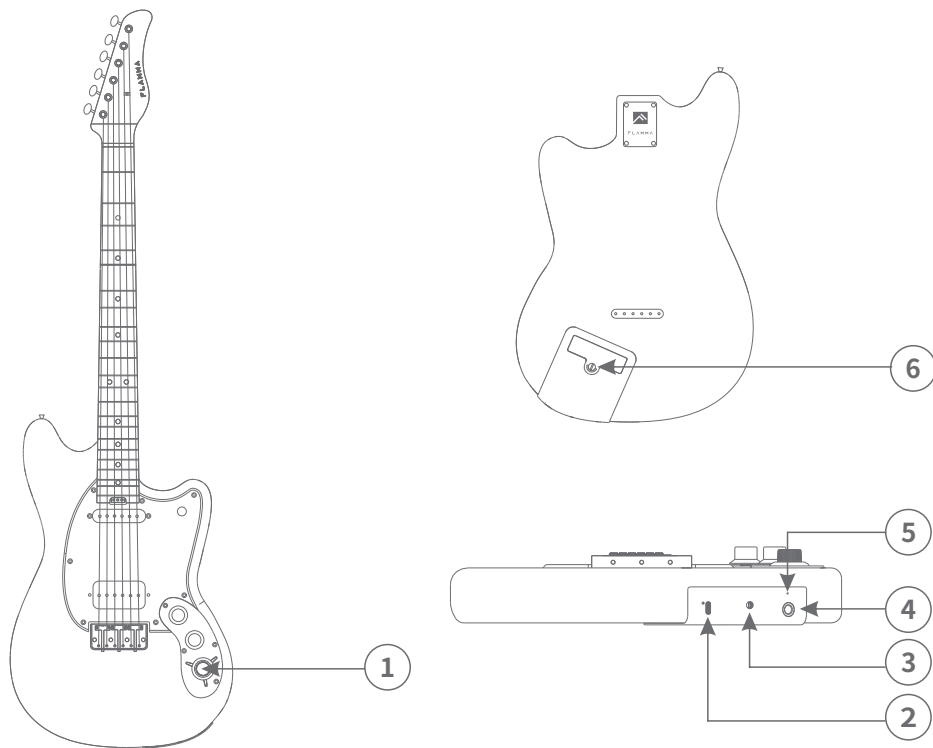


- ① FLAMMA智能旋钮
- ② 6.35吉他输出接口
- ③ 3.5耳机输出接口
- ④ TYPE C接口
- ⑤ 充电提示灯
- ⑥ 电池仓

快速上手

1. 连接设备

请参照图示将FLAMMA智能吉他与您的扩声/录音设备连接;

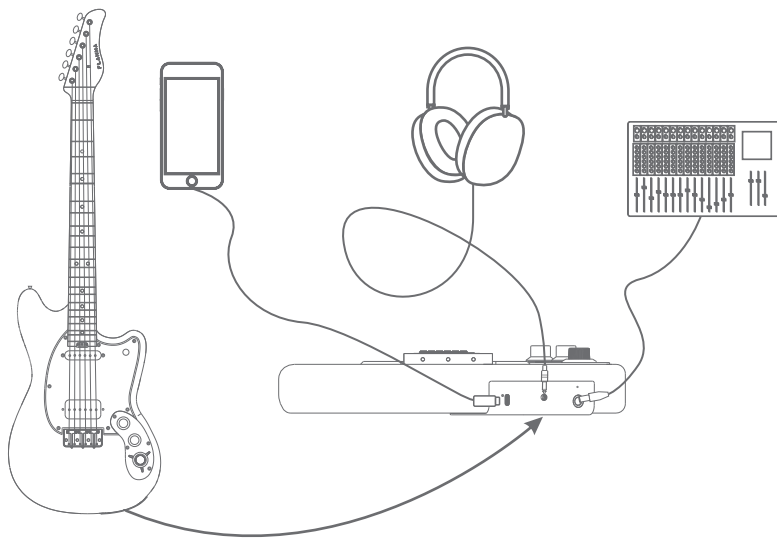


- **电池管理**

充电:开启Flamma智能吉他或者在使用过程中,智能旋钮灯持续快速闪烁甚至熄灭即提示电池需要立即进行充电。请使用合格并符合参数指标的适配器接入智能吉他的TYPE C接口进行充电,TYPE C接口旁的充电提示灯显示红色时提示正在充电,提示灯变绿色即充电完成。

电池更换:Flamma智能吉他内置锂电池采用可替换式设计。逆时针旋转智能盒电池仓的固定螺丝打开电池仓即可取出内置电池,请使用合格的并且符合参数指标的电池进行替换使用。

2. 开启/关闭智能吉他

顺时针旋转FLAMMA智能旋钮,当听到清晰的开关声同时旋钮灯亮则开机成功;反之逆时针旋转FLAMMA智能旋钮,拧到尽头当听到开关声同时旋钮灯灭即关机成功。

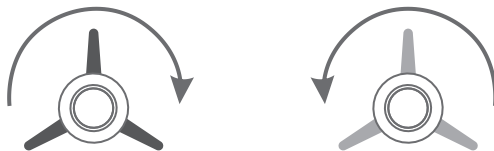

使用进阶

- **FLAMMA APP**

FLAMMA智能吉他支持使用APP对音色进行自定义编辑以及使用FLAMMA音色云等功能。您可以从Apple Store (ios)、应用宝 (Android)、Google Play(Android)以及FLAMMA官方网站下载FLAMMA APP。

*在APP页面点击“?”图标获取APP的使用说明帮助您更好的了解APP功能。

*使用FLAMMA音色云功能需要注册FLAMMA账号并登录后才能使用。

- **蓝牙播放**

使用手机/平板搜索并连接Flamma智能吉他蓝牙,连接成功后即可使用手机/平板通过Flamma智能吉他播放音频伴奏。


- **手机/平板USB影音录制**

使用USB线将手机/平板设备连接至Flamma智能吉他TYP C接口,使用手机/平板设备自带的录音/影软件即可完成高清影音录制。

*与手机/平板设备连接可能需要用到配套规格的OTG转接线。

- **静音练习**

将耳机插入Flamma智能吉他的耳机输入口即可实现静音练习,通过旋转智能旋钮来调节耳机音量。

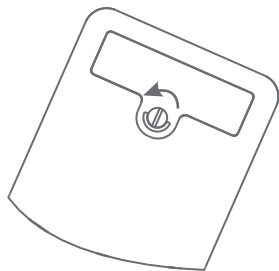

使用须知：

- * 未经过认证以及不符合参数指标的劣质适配器与电池很可能会损坏智能盒电路导致智能吉他无法正常工作甚至带来其他意外危险。
- * Flamma智能吉他带有电池防过充、过放电、短路以及过流保护
- * 电池充电适宜温度范围0-45°C, 电池储存温度25°C±5°C
- * 满电状态的电池储存时间超过3个月建议安排充电维护一次
- * 放电完的电池储存时间超过1个月建议安排充电维护一次
- * 电池在循环300次后电量≈75%初始电量

● FLAMMA无线踏板

FLAMMA智能吉他支持使用FLAMMA无线踏板(需另外购买)来扩展更多控制功能。第一次使用无线踏板需要完成与Flamma智能吉他的连接配对方能使用。请参考智能吉他APP”?”帮助中关于无线踏板部分的内容完成连接配对。同时关于无线踏板的使用方法该部分也有详细说明。

产品参数

产品型号:	E1000/E100L
电池:	18650锂电池 3.7V 2600mAh
续航时间:	7小时
充电时间:	3小时
待机时间:	9小时
充电规格:	DC 5V 2A
USB:	TYPE C
蓝牙:	5.0
无线控制:	2.4G
附件:	说明书、数据线、调琴工具包

保修条款

1. 该保修规定仅适用于中国大陆境内(不包括港澳台地区)。
2. 保修期限:本产品自购买之日起,在XXX内享有免费维修服务。
3. 本保修卡在购买后可凭序列号到FLAMMA官网进行产品注册,请保留好您的购买凭证和此卡
4. 在质保期间内,用户必须同时出示保修卡和购买凭证才能享受免费维修服务
5. 保修服务不包括期间产生的往返物流费用。
6. 在质保期间内,送修的产品经我司维修人员检测认定故障属正常使用下发生的情况将予以免费维修及更换零件,所有更换的零件归我司所有。
7. 维修期间,任何产品都可能会发生数据丢失的情况,用户应对其数据的安全性自行负责,因维修导致的数据丢失所造成的损失我司概不负责。
8. 当发生故障时,请先阅读保养使用手册和保修规定,确认故障后请联系我司进行保修或有偿维修服务,切勿自行将产品寄回。任何不通过售后确认自行寄回的产品,由此而造成的货物丢失、损坏,以及其他后果,我司概不负责。
9. 在保修范围内,属于下列情况之一的,将不能享受免费保修服务,可提供有偿维修服务。
 - (1) 超过保修期限的;
 - (2) 用户因使用、保养、存放不当等造成的损坏;
 - (3) 任何未经授权进行拆动、改造,或不当使用所造成的故障或损伤的;
 - (4) 用户无法提供正规途径的原始购买订单记录,购买收据或购买发票等凭证的。

FLAMMA保修卡

用户信息	
用户姓名	
联系方式	
用户邮箱	
用户地址	
产品信息	
产品型号	
产品序列号	
备注	

