

FLAMMA

FV03

人声变声效果器

中文说明书

目录

注意事项	01
特性说明	02
面板描述	03-04
操作说明	05-06
效果描述	07
技术参数	08

注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本文

电源：

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 1.5A 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。


安全注意事项：

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰
8. 请勿暴力使用开关及控制元件
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压

特性说明

1. 录音棚级别的混响效果，对人声精细润色
2. 6种特色的变声效果
3. 支持吉他输入，并享有独立的吉他混响效果
4. 内置强力专业话放，并支持48V幻象供电
5. 可通过线性输入（Linein）外接话放设备,还可以将FV系列效果器串联使用
6. 支持人声、吉他独立输出和混合输出两种方式
7. 三种各具特色的人声音色模式

面板描述

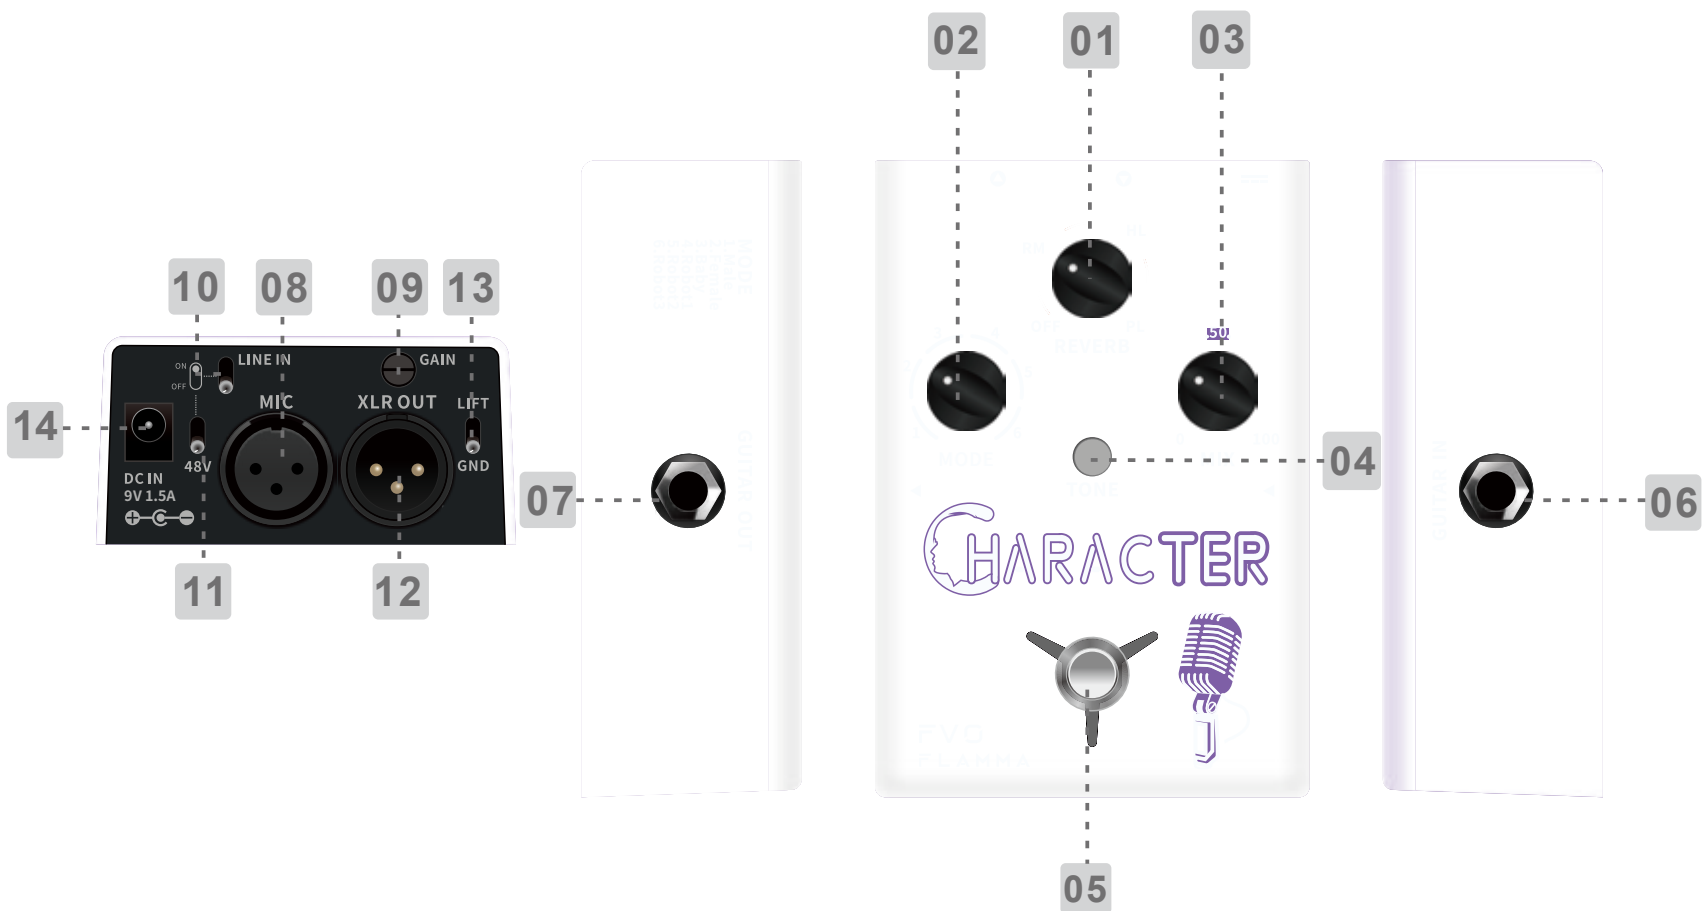

面板描述

- 01 **REVERB:** 混响效果
- 02 **MODE:** 变声模式
- 03 **MIX:** 干声和变声效果混合比例
- 04 **TONE 带灯按键:** 话筒音色模式选择
- 05 **带灯踩钉:** 效果开关与功能控制
- 06 **GUITAR IN:** 吉他乐器信号输入接口
- 07 **GUITAR OUT:** 吉他乐器信号输出接口
- 08 **MIC:** 话筒信号输入接口
- 09 **GAIN:** 话筒输入增益
- 10 **LINE IN:** 线性输入开关
- 11 **48V:** 幻象电源开关
- 12 **XLR OUT:** 平衡输出接口
- 13 **LIFT/GND:** 平衡输出接地开关
- 14 **DC IN:** 适配器供电接口

1.混响

- FV03提供三种经典混响效果,旋钮在分段范围内分别调节对应的混响音量
- RM: 房间混响 HL: 大厅混响 PL: 板式混响
- 进入隐藏模式后可通过REVERB旋钮调节吉他混响效果

2.人声TONE模式

- 短按TONE按键依次切换三种人声音色模式,并通过按键灯的状态来提示
- Normal:普通模式(灯灭) Warm:温暖模式(红色) Bright:明亮模式(蓝色)

3.踩钉功能

- 效果器处于关闭状态时,短按踩钉同时开启变声与混响效果,踩钉灯绿色亮起
- 效果器处于开启状态时,连续两次按下踩钉关闭变声与混响效果,踩钉灯熄灭
- 效果器处于开启状态时,短按踩钉可以单独开/关变声效果,变声效果关闭时踩钉灯为红色,变声效果开启时踩钉灯为绿色
- 效果器处于开启状态时,长按踩钉进入隐藏模式,踩钉灯变黄色;长按踩钉退出隐藏模式回到进入前的状态

4.Line in

- 开启后可以使用MIC IN接口外接话放设备,也可以用来串联FV系列效果器

5.输出模式选择

- 独立输出模式

长按踩钉的同时上电,Tone按键灯与踩钉灯蓝色闪烁后熄灭提示模式切换成功。独立输出模式下,吉他通道信号只通过GUITAR OUT输出;MIC通道信号只通过XLR OUT输出

操作说明

- 混音输出模式

长按踩钉的同时上电, Tone按键灯与踩钉灯红色闪烁后熄灭提示模式切换成功。混音输出模式下, 吉他通道信号与MC通道信号混合后可通过GUI TAR OUT和XLR OUT同时输出

效果描述

效果	名称	说明
REVERB	RM	短促的房间混响
	HL	空间较大的大厅混响
	PL	经典的板式混响
CHARACTER MODE	Male	低沉的男声
	Female	柔和的女声
	Baby	可爱的童声
	Robot.1	机器人模式1
	Robot.2	机器人模式2
	Robot.3	机器人模式3

技术参数

吉他输入: 1M

吉他输出: 100R

Mic输入: 2.14K

XRL输出: 300R

工作电压: 9V

工作电流: 1.5A

尺寸: 86.6x125x60mm

重量: 0.371kg

频响范围: 20-20Khz

附件: 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

