

FLAMMA

F S 0 6

数字前级合集单块  
中文说明书

# 目录

---

|         |       |
|---------|-------|
| 注意事项    | 01    |
| 特性说明    | 02    |
| 面板描述    | 03-04 |
| 操作说明    | 05    |
| 应用场景及连接 | 06-07 |
| 效果描述    | 08    |
| 技术参数    | 09    |

# 注意事项

---

**请在使用本产品前仔细阅读本文**

**电源：**

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 300mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

**安全注意事项：**

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰。
8. 请勿暴力使用开关及控制元件。
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压。

# 特性说明

---

1. 内置7种不同的前级类型，满足不同曲风的音色需求
2. 每个前级包含两个通道状态，参数可独立进行保存
3. 内置箱体模拟功能可连接调音台/PA系统使用
4. 两种踩钉模式可在开关效果与改变通道之间切换

# 面板描述



# 面板描述

---

- 01 **DC 9V:** 电源接口
- 02 **BASS:** 低频调节
- 03 **MID:** 中频调节
- 04 **TRE :** 高频调节
- 05 **LEVEL:** 音量调节
- 06 **GAIN:** 增益调节
- 07 **SAVE/SELECT:** 短按循环选择7个前级类型，长按为保存当前的音色参数
- 08 **1-7 LED指示灯:** 指示7个前级类型的档位
- 09 **OUTPUT:** 1/4” 非平衡输出接口
- 10 **INPUT:** 1/4” 非平衡输入接口
- 11 **踩钉:** 控制效果开关或切换音色通道
- 12 **踩钉灯:** 指示效果和箱体模拟的开关状态

# 操作说明

---

## 1. 选择前级类型

短按SAVE按键可循环切换7种前级类型，LED灯指示当前的音色位置。

## 2. 音色调节与存储

当改变当前预置音色的参数时，LED灯缓慢闪烁提示参数已发生改变。长按SAVE按键，LED灯快速闪烁后停止即为保存成功。在保存情况下短按SAVE按键即视为放弃保存并切换到下一个前级类型。

## 3. 箱体模拟

同时按下SAVE按键与踩钉即可开启或关闭箱体模拟功能。在箱体模拟开启状态下，踩钉灯为缓慢闪烁；在箱体模拟关闭状态下，踩钉灯为常亮。

## 4. 踩钉模式

FS06拥有两种踩钉模式，两种模式的切换方式为长踩踩钉保持1秒，待踩钉灯短暂闪烁后即切换成功；在开关模式下，短踩踩钉为常规效果开关。在通道模式下，短踩踩钉可循环切换当前前级的两种通道状态。

## 5. 恢复出厂设置

按住SAVE按键并连接电源开机，7个LED灯开始闪烁。松开SAVE按键，LED灯快速闪烁后停止即恢复出厂设置，未松开SAVE按键时断开电源则放弃恢复出厂设置。

# 应用场景及连接

## 1. 连接吉他音箱后级：



此应用场景下应关闭FS06自带的箱体模拟功能,避免与真实吉他箱体效果产生重叠。

## 2. 连接纯后级 (不带前级)：



此应用场景下应关闭FS06自带的箱体模拟功能,避免与真实吉他箱体效果产生重叠。


# 应用场景及连接

## 3. 连接声卡/耳放/监听音箱/调音台等全频设备：



此应用场景下应开启FS06自带的箱体模拟功能搭配使用以达到最佳效果。

**注：FS06是一款数字前级效果器，请勿连接至吉他音箱的INPUT接口使用，避免与真实音箱前级重叠产生不良效果。**

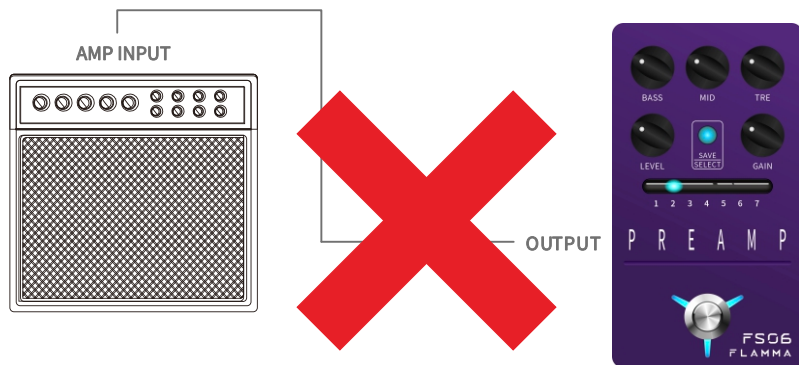

# 效果描述

| 挡位 | 名称           | 音色原型                        |
|----|--------------|-----------------------------|
| 1  | DELUXE BLUE  | 基于Fender® Blues Deluxe音箱的音色 |
| 2  | Ac31         | 基于Vox® AC30音箱的音色            |
| 3  | CORAL REEF   | 基于Two Rock® Coral音箱的音色      |
| 4  | PLEX 50      | 基于Marshall® Plexi 50音箱的音色   |
| 5  | BLUE EYE 100 | 基于Friedman® Be100音箱的音色      |
| 6  | MB 5TH GEN   | 基于Mesa Boogie® MARK V音箱的音色  |
| 7  | HVE 5151     | 基于EVH® 5150音箱的音色            |

\*注:本文中所涉及厂商及产品名称为其各自公司所有,此处仅为用于说明本产品中模拟的效果音色类型。

# 技术参数

---

**输入:** 1个1/4"单声道接口 (阻抗4.7M Ohms)

**输出:** 1个1/4"单声道接口 (阻抗100 Ohms)

**工作电压:** 9V DC 内负外正 (切勿使用超过9V或极性相反的电源适配器)

**工作电流:** 300mA

**尺寸:** 69.82x121.5x50.65mm

**重量:** 0.298KG

**附件:** 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

